

WINSAFE

UHV-50H-U2



Setup Guide | Guide d'installation

English..... 03

Deutsch..... 08


Français..... 13

Español..... 18

Português..... 23

Italia..... 28

Explanation

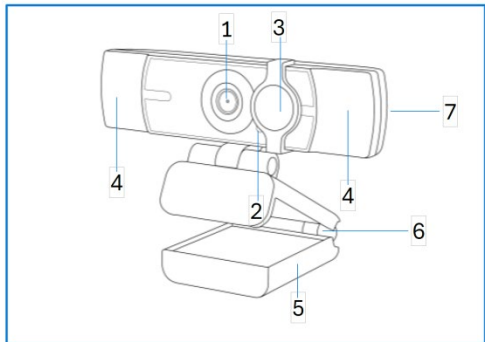


1. High quality glass lens
2. LED light
3. Privacy lens cover
4. Microphones
5. Clip mount
6. Spindle
7. USB2.0 (Type-A) port


Set Up Your Webcam

1. Set up camera on an LCD or on a tripod.

- a) Install the webcam on a monitor or laptop at the desired position or angle, and ensure they fit snugly and firmly.

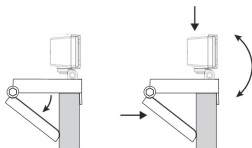


- b) Install the webcam on a tripod using the 1/4" tripod thread at its base.

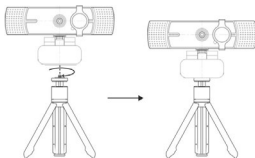

2. Connect the USB port of the webcam to the computer.



3. Start your video or audio call from your application. The LEDs on the camera will light when streaming, indicating that the camera is working.

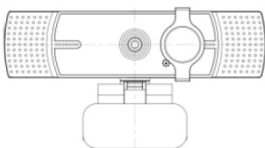

WINSAFE offers downloadable software for camera settings. please download it from <https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

How to Use the Microphone

Select UHV-50H microphone in [Settings] - [Audio] - [Microphones] of the software.

Warranty

WINSAFE One(1) Year Limited Warranty


Limited One(1) Year Warranty with WINSAFE proof of purchase. The warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or misuse. To protect your rights, please keep the proof of purchase. For service, please contact us: www.winsafecctv.com

Safety Guide

Caution: To avoid electrical shock, do not open the housing of this product. In addition, users do not need to use the product's internal parts. To repair the product, please contact qualified maintenance personnel or mail the product to our after-sales department.

1. Please read this guide carefully.
2. When cleaning this product, use a dry cloth only.
3. Do not put this product near a heat source, such as a heating radiator, hot air regulator, stove, or loudspeakers (including amplifiers) that produce heat.
4. Do not submerge this product in water or expose it to a damp environment for a long period of time. Do not use this product when engaging in water sports, such as swimming or surfing.
5. Please protect the USB cable. Do not step on or apply pressure on them. Do not pull on the product's plug, socket, or cable outlet.
6. When not using the webcam, please unplug the device from the USB port and turned off the power.


Erläuterung

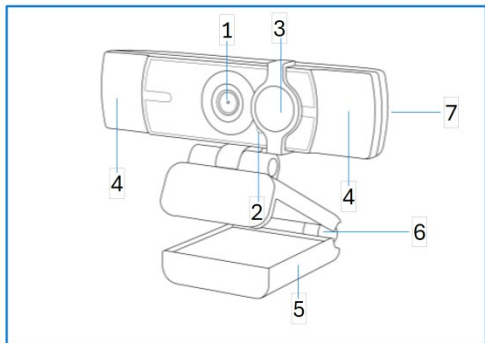


1. Hochwertige Glaslinse
2. LED-Licht
3. Sichtschutz-Linsenabdeckung
4. Mikrofone
5. Clip-Halterung
6. Spindel
7. USB2.0-Anschluss (Typ A)

Richten Sie Ihre Webcam ein

1. Stellen Sie die Kamera auf einen LCD-Bildschirm oder ein Stativ.
 - a) Installieren Sie die Webcam an einem Monitor oder Laptop in der gewünschten Position oder im gewünschten Winkel und stellen Sie sicher, dass sie fest und fest sitzt.

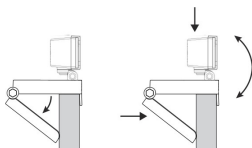


- b) Installieren Sie die Webcam auf einem Stativ, indem Sie das 1/4-Zoll-Stativgewinde an der Basis verwenden.

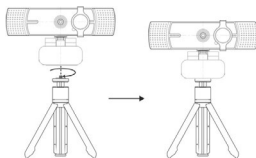

2. Verbinden Sie den USB-Anschluss der Webcam mit dem Computer.



3. Starten Sie Ihren Video- oder Audioanruf aus Ihrer Anwendung. Die LEDs an der Kamera leuchten beim Streaming und zeigen damit an, dass die Kamera funktioniert.

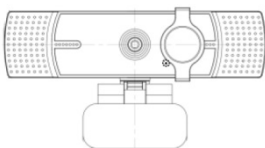

WINSAFE bietet herunterladbare Software für Kameraeinstellungen an. Bitte laden Sie diese herunter von
<https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

So verwenden Sie das Mikrofon

Wählen Sie das Mikrofon UHV-50H unter [Einstellungen] - [Audio] - [Mikrofone] der Software.

Garantie

WINSAFE Ein (1) Jahr beschränkte Garantie


Eingeschränkte einjährige Garantie mit WINSAFE-Kaufbeleg. Die Garantie deckt keine normale Abnutzung oder Schäden ab, die durch Unfälle oder Missbrauch verursacht wurden. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf, um Ihre Rechte zu wahren. Für Serviceleistungen kontaktieren Sie uns bitte: www.winsafecctv.com

Sicherheitsleitfaden

Achtung: Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht. Darüber hinaus müssen Benutzer die internen Teile des Produkts nicht verwenden. Um das Produkt reparieren zu lassen, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Wartungspersonal oder schicken Sie das Produkt per Post an unsere Kundendienstabteilung.

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
2. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch.
3. Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle, wie beispielsweise eines Heizkörpers, Warmluftreglers, Ofens oder Lautsprechern (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
4. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es nicht für längere Zeit einer feuchten Umgebung aus. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Wassersportarten wie Schwimmen oder Surfen.
5. Schützen Sie das USB-Kabel. Treten Sie nicht darauf und üben Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, der Buchse oder dem Kabelausgang des Produkts.
6. Wenn Sie die Webcam nicht verwenden, trennen Sie das Gerät vom USB-Anschluss und schalten Sie es aus.

Explication

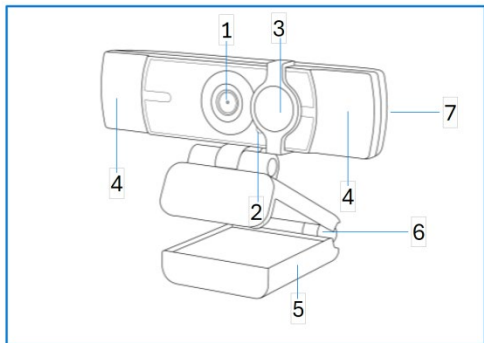


1. Lentille en verre de haute qualité
2. Lumière LED
3. Cache-objectif de confidentialité
4. Microphones
5. Support à clip
6. Broche
7. Port USB 2.0 (Type A)


Configurez votre webcam

1. installez l'appareil photo sur un écran LCD ou sur un trépied.

- a) Installez la webcam sur un moniteur ou un ordinateur portable à la position ou à l'angle souhaité et assurez-vous qu'elle est bien ajustée et ferme.

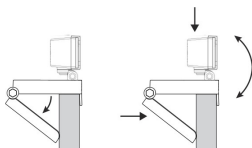


- b) Installez la webcam sur un trépied à l'aide du filetage de trépied 1/4" à sa base.

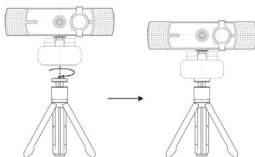

2. Connectez le port USB de la webcam à l'ordinateur.



3. Démarrez votre appel vidéo ou audio depuis votre application. Les LED de la caméra s'allumeront lors de la diffusion, indiquant que la caméra fonctionne.

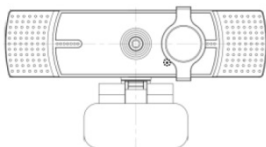

WINSAFE propose un logiciel téléchargeable pour les paramètres de l'appareil photo. Veuillez le télécharger à partir de <https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

Comment utiliser le microphone

Sélectionnez le microphone UHV-50H dans [Paramètres] - [Audio] - [Microphones] du logiciel.

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an WINSAFE


Garantie limitée d'un (1) an avec preuve d'achat WINSAFE. La garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages causés par des accidents ou une mauvaise utilisation. Pour protéger vos droits, veuillez conserver la preuve d'achat. Pour le service, veuillez nous contacter : www.winsafecctv.com

Guide de sécurité

Attention : pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de ce produit. De plus, les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser les pièces internes du produit. Pour réparer le produit, veuillez contacter un personnel de maintenance qualifié ou envoyer le produit par courrier à notre service après-vente.

1. Veuillez lire attentivement ce guide.
2. Lors du nettoyage de ce produit, utilisez uniquement un chiffon sec.
3. Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un régulateur d'air chaud, une cuisinière ou des haut-parleurs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
4. Ne pas immerger ce produit dans l'eau ni l'exposer à un environnement humide pendant une longue période. N'utilisez pas ce produit lorsque vous pratiquez des sports nautiques, comme la natation ou le surf.
5. Veuillez protéger le câble USB. Ne marchez pas dessus et n'exercez pas de pression dessus. Ne tirez pas sur la fiche, la prise ou la sortie du câble du produit.
6. Lorsque vous n'utilisez pas la webcam, veuillez débrancher l'appareil du port USB et éteindre l'appareil.


Explicación

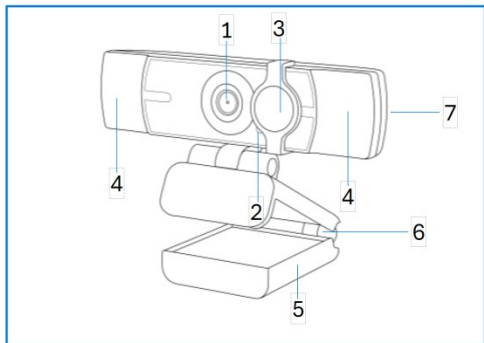


1. Lente de cristal de alta calidad
2. Luz LED
3. Cubierta de lente de privacidad
4. Micrófonos
5. Montaje con clip
6. Huso
7. Puerto USB 2.0 (Tipo A)

Configura tu cámara web

1. Coloque la cámara en una pantalla LCD o en un trípode.
 - a) Instale la cámara web en un monitor o computadora portátil en la posición o ángulo deseado y asegúrese de que encaje de forma cómoda y firme.

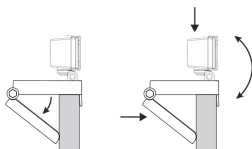


- b) Instale la cámara web en un trípode utilizando la rosca de trípode de 1/4" en su base.

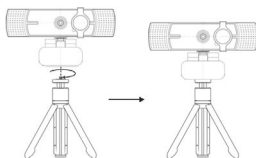

2. Conecte el puerto USB de la cámara web a la computadora.



3. Inicie su videollamada o llamada de audio desde su aplicación. Los LED de la cámara se encenderán durante la transmisión, lo que indica que la cámara está funcionando.

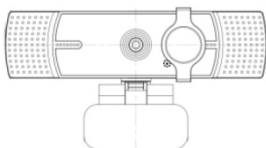

WINSAFE ofrece software descargable para la configuración de la cámara. Descárguelo desde <https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

Cómo utilizar el micrófono

Seleccione el micrófono UHV-50H en [Configuración] - [Audio] - [Micrófonos] del software.

Garantía

WINSAFE Garantía limitada de un (1) año


Garantía limitada de un (1) año con comprobante de compra de WINSAFE. La garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados por accidentes o uso indebido. Para proteger sus derechos, conserve el comprobante de compra. Para obtener servicio técnico, comuníquese con nosotros: www.winsafecctv.com

Guía de seguridad

Precaución: Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de este producto. Además, los usuarios no necesitan utilizar las piezas internas del producto. Para reparar el producto, póngase en contacto con personal de mantenimiento calificado o envíe el producto por correo a nuestro departamento de posventa.

1. Lea atentamente esta guía.
2. Al limpiar este producto, utilice únicamente un paño seco.
3. No coloque este producto cerca de una fuente de calor, como un radiador de calefacción, un regulador de aire caliente, una estufa o altavoces (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
4. No sumerja este producto en agua ni lo exponga a un ambiente húmedo durante un período prolongado. No utilice este producto mientras practica deportes acuáticos, como natación o surf.
5. Proteja el cable USB. No lo pise ni ejerza presión sobre él. No tire del enchufe, la toma ni la salida del cable del producto.
6. Cuando no utilice la cámara web, desconecte el dispositivo del puerto USB y apáguelo.


Explanation

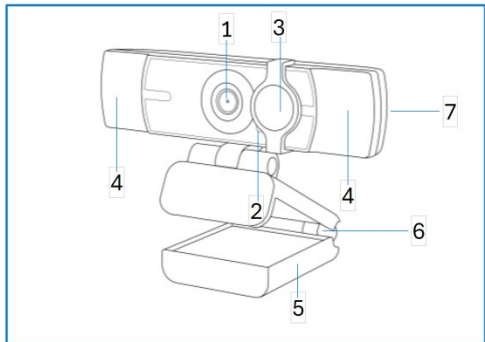


1. Lente de vidro de alta qualidade
2. Luz LED
3. Tampa da lente de privacidade
4. Microfones
5. Montagem de clipe
6. Fuso
7. Porta USB 2.0 (Tipo A)

Configure a sua webcam

1. Configure a câmara num LCD ou tripé.
 - a) Instale a webcam num monitor ou portátil na posição ou ângulo desejado e certifique-se de que assenta perfeitamente e com firmeza.

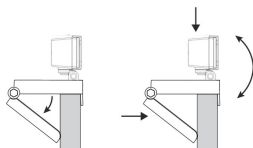


- b) Instale a webcam num tripé utilizando a rosca de tripé de 1/4" na sua base.

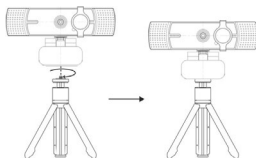

2. Ligue a porta USB da câmara Web ao computador



3. Inicie a sua chamada de vídeo ou áudio na sua aplicação. Os LEDs da câmara acenderão durante a transmissão, indicando que a câmara está a funcionar.

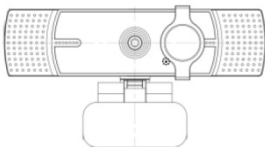

A WINSAFE oferece software para download para as definições da câmara

<https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

Como utilizar o microfone

Selecione o microfone UHV-50H em [Definições] -[Áudio] - [Microfones] do software.

Garantia

Garantia limitada de um (1) ano WINSAFE


Garantia limitada de um (1) ano com prova de compra WINSAFE. A garantia não cobre o desgaste normal ou danos causados por acidentes ou utilização indevida. Para proteger os seus direitos, guarde o comprovativo de compra. Para serviços, por favor contacte-nos:
www.winsafecctv.com

Guia de segurança

Atenção: Para evitar choques elétricos, não abra a caixa deste produto. Além disso, os utilizadores não precisam de utilizar as peças internas do produto. Para reparar o produto, contacte pessoal de manutenção qualificado ou envie o produto para o nosso departamento de pós-venda.

1. Por favor, leia este guia com atenção.
2. Ao limpar este produto, utilize apenas um pano seco.
3. Não coloque este produto perto de uma fonte de calor, como um radiador de aquecimento, um regulador de ar quente, um fogão ou colunas (incluindo amplificadores) que produzam calor.
4. Não mergulhe este produto em água nem o exponha a um ambiente húmido durante um longo período de tempo. Não utilize este produto quando praticar desportos aquáticos, como natação ou surf.
5. Por favor, proteja o cabo USB. Não pise nem aplique pressão sobre eles. Não puxe a ficha, a tomada ou a saída do cabo do produto.
6. Quando não estiver a utilizar a câmara Web, desligue o dispositivo da porta USB e desligue a alimentação.

Spiegazione

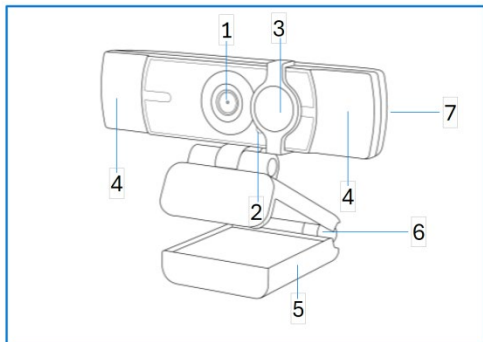


1. Lente in vetro di alta qualità
2. Luce LED
3. Copertura per lenti per la privacy
4. Microfoni
5. Montaggio a clip
6. Mandrino
7. Porta USB2.0 (tipo A)


Imposta la tua webcam

1. Installare la fotocamera su un display LCD o su un treppiede.

- a) Installare la webcam su un monitor o un computer portatile nella posizione o con l'angolazione desiderata, assicurandosi che aderisca saldamente e saldamente.

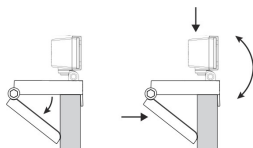


- b) Installare la webcam su un treppiede utilizzando la filettatura da 1/4" presente alla base.

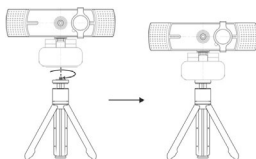

2. Collegare la porta USB della webcam al computer.



3. Avvia la tua videochiamata o chiamata audio dalla tua applicazione. I LED sulla telecamera si accenderanno durante lo streaming, indicando che la telecamera è in funzione.

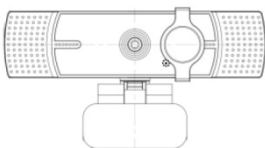

WINSAFE offre software scaricabile per le impostazioni della fotocamera. Scaricalo da <https://drive.google.com/file/d/15FXAr76fAgBcNg117nI7n0CESayZ6k9i/view?usp=sharing>

Come usare il microfono

Selezionare il microfono UHV-50H in [Impostazioni] - [Audio] - [Microfoni] del software.

Garanzia

Garanzia limitata di un(1) anno WINSAFE

Garanzia limitata di un(1) anno con prova di acquisto WINSAFE. La garanzia non copre la normale usura o danni causati da incidenti o uso improprio. Per proteggere i tuoi diritti, conserva la prova di acquisto. Per assistenza, contattaci: www.winsafecctv.com

Guida alla sicurezza

Attenzione: per evitare scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento di questo prodotto. Inoltre, gli utenti non devono utilizzare le parti interne del prodotto. Per riparare il prodotto, contattare personale di manutenzione qualificato o inviare il prodotto al nostro reparto post-vendita.

1. Si prega di leggere attentamente questa guida.
2. Per la pulizia del prodotto utilizzare esclusivamente un panno asciutto.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, come termosifoni, regolatori di aria calda, stufe o altoparlanti (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
4. Non immergere questo prodotto in acqua o esporlo a un ambiente umido per un lungo periodo di tempo. Non utilizzare questo prodotto quando si praticano sport acquatici, come il nuoto o il surf.
5. Proteggere il cavo USB. Non calpestarlo o esercitare pressione su di esso. Non tirare la spina, la presa o l'uscita del cavo del prodotto.
6. Quando non si utilizza la webcam, scollegare il dispositivo dalla porta USB e spegnerlo.